


## FE3 Programmieranleitung

### Werkseinstellung



Taste 1 schaltet K14 ein/aus  
Taste 2 schaltet K24 ein/aus

Sind am Sender alle Adress-Schalter auf „-“ eingestellt, kann mit Taste 1 (Eingang 1) das Relais K14 am Empfänger ein- und ausgeschaltet werden, und mit Taste 2 (Eingang 2) das Relais K24 (nur bei FE3 D). Somit sind die Vorort-Funktionen werksseitig vorprogrammiert. Die Ansprechcodes für die Gruppen- und Zentral-Funktionen müssen bei Bedarf eingelesen werden.

### Ändern der Ansprechcodes

Ansprechcodes ergeben sich aus Adress-Schalteneinstellung und Tastennummer am Sender.

#### 1. Lernmode aktivieren bzw. Funktion auswählen

Der Lernmode wird durch kurze Betätigung des Tasters „Prog“ aktiviert → zwei LEDs leuchten und zeigen die ausgewählte Funktion an. Durch mehrmaliges Betätigen des Tasters „Prog“ kann eine bestimmte Funktion (siehe Tabelle) direkt ausgewählt werden.

#### 2. Neuen Ansprechcode senden

Nachdem die Funktion am Empfänger ausgewählt wurde, muss innerhalb von 20s die gewünschte Sendertaste gedrückt werden.

Wurde der Ansprechcode richtig empfangen und übernommen, beginnt am FE3 eine der LEDs Vorort, Gruppe oder Zentral zu blinken.

#### 3. Lernmode beenden oder nächste Funktion auswählen

Jetzt kann entweder die nächste Funktion ausgewählt werden (Prog.-Taste kurz drücken) oder der Lernmode durch längeres Betätigen der Prog.-Taste (> 1s) beendet werden. Ansonsten wird der Lernmode nach 20s automatisch beendet.

### Werkseinstellung wiederherstellen

Wird im Schaltmode die Taste „Prog“ für mind. 10s betätigt, wird die Werkseinstellung wieder hergestellt (danach blinken die LEDs Vorort und Zentral gleichzeitig 5 mal).

### Allgemeines

Auf Vorort-Ebene dient der gleiche Ansprechcode zum Ein- und Ausschalten des jeweiligen Relais. Bei Gruppe und Zentral werden, damit die Funktion eindeutig ist, zum Ein- und Ausschalten separate Ansprechcodes verwendet. „Zentral“ stellt nur eine zusätzliche Ansprech-Ebene dar. Die Funktionen sind identisch zur Gruppen-Ebene.

Bei den Ausschaltfunktionen (Gruppe/Zentral) blinkt die jeweilige LED K14 bzw. K24 bereits nach der Auswahl (Kennzeichen für „Ausschaltcode“).


Geänderte Ansprechcodes bleiben auch nach Spannungsausfällen erhalten.

### Ansprechcodes einlernen

Einmal aktiviert, kann der Lernmode durch längeres Drücken der Taste „Prog“ jederzeit beendet werden.

**Legende:** ● LED aus    ⦿ LED blinkt    ☀ LED leuchtet


**zu 1.:** Lernmode aktivieren bzw. Funktion auswählen:  
Taste „Prog“ am FE3 ggf. mehrmals kurz drücken

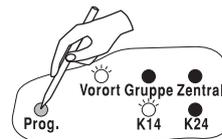


#### Empfänger FE3

Lernmode wurde aktiviert  
(Funktion „Vorort K14-ein/aus“ gewählt)

**zu 2.:** Ansprechcode innerhalb von 20s senden gewünschte Taste am Sender betätigen

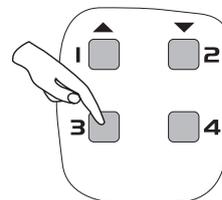

Sender (z.B. FS3 H8)



#### Empfänger FE3

Ansprechcode wurde erkannt und übernommen (eine der LEDs Vorort, Gruppe, Zentral blinkt)

**zu 3.:** Lernmode beenden: Taste Prog am FE3 > 1s drücken oder nächste Funktion auswählen: Taste Prog am FE3 ggf. mehrmals kurz drücken

### Verfügbare Funktionen beim FE3 S (1 Relais)

LED-Anzeige	Funktion
☀ Vorort    ● Gruppe    ☀ Zentral ● K14	Vorort Relais K14 ein / aus
●    ● ☀	Gruppe Relais K14 ein
●    ● ⦿	Gruppe Relais K14 aus
●    ☀ ●	Zentral Relais K14 ein
●    ⦿ ☀	Zentral Relais K14 aus

### Verfügbare Funktionen beim FE3 D (2 Relais)

LED-Anzeige	Funktion (bei Mode Serienschalter)
☀ Vorort    ● Gruppe    ☀ Zentral ● K14    ● K24	Vorort Relais K14 ein / aus
☀    ● ● K24	Vorort Relais K24 ein / aus
●    ● ☀	Gruppe Relais K14 ein
●    ● ⦿	Gruppe Relais K14 aus
●    ☀ ●	Gruppe Relais K24 ein
●    ⦿ ☀	Gruppe Relais K24 aus
●    ☀ ●	Zentral Relais K14 ein
●    ⦿ ☀	Zentral Relais K14 aus
●    ● ☀	Zentral Relais K24 ein
●    ⦿ ☀	Zentral Relais K24 aus